


Mittelschwaden aus 2 Mahden

2 Mittelschwaden ziehen in einem Arbeitsgang

In Arbeitsgruppen zu je 2 Sternrädern. Etwa 10 cm rechts von Schleppermitte anhängen. In Mährichtung fahren. Alle Sternräder in Feder, leichte Bodenberührung.

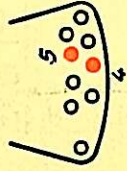


Breite in Loch 5 oder 4 einstellen.

Nicht breiter stellen!

Rechtes Laufrad nur am Hang einstellen.

(Die rechte Mahdhälfte wird auf die linke gelegt, Blätter werden eingebettet, nasse Stengel kommen nach außen.)

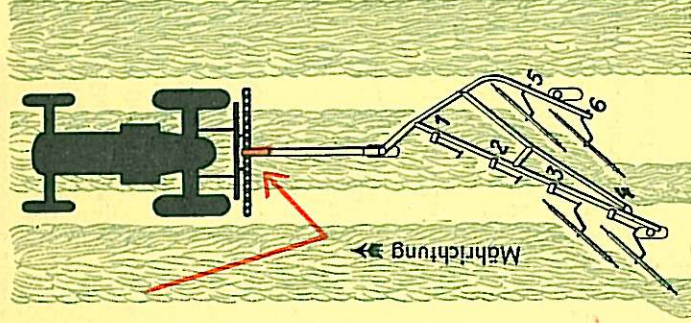

2 Mittelschwaden wenden in einem Arbeitsgang

Einstellung wie zuvor, jedoch 30 cm links anhängen, Breite ein Loch schmaler. Entgegen der gezogenen Fahrtrichtung wenden.

2 Mittelschwaden breiten in einem Arbeitsgang

Wie beim Wenden einstellen, jedoch alle Sternräder in Keite auf halbe Schwadhöhe, Breite in Loch 5, entgegen der vorherigen Fahrtrichtung in zügigem Tempo breitenstreu.

Für den HEUMA-Besitzer



Einsatzanleitung
H4L

Ausgabe Oktober 1959

Lieber HEUMA - Besitzer!

Ob Sie in der Fläche oder im Schwad trocken woler, bleibt Ihnen überlassen. In vielen Fällen hat sich jedoch das **kombinierte Verfahren**, zuerst Flächentrocknung (Mahdbreiten, Lüften, Wenden) und dann — zur Vermeidung von Bröckelverlusten — die Schwadentrocknung als die beste Lösung erwiesen. Die Federn für die Sternräder können in die verschiedenen Schlitz e eingehängt werden. Je tiefer die Einhängung, um so elastischer die Sternräder. Wichtig bei unebenen und feuchten Wiesen. Versuchen Sie bitte nicht, durch zu breite Einstellung eine noch größere Arbeitsbreite zu erzielen. Bei Überdrehen des Futtergutes HEUMA schmaler einstellen.

Jeder HEUMA wird eine Einsatzanleitung in Kurzform auf Silberfolie beigegeben. Überzeugen Sie sich bitte, ob diese Folie von Ihrem Händler an den HEUMA-Rahmen aufgeklebt worden ist. Beherrigen Sie bitte diese Einsatzanleitung!

Gute Heuernte wünscht Ihnen
IHR HEUMA - WERK



WESTFÄLISCHE STAHL-PFLUG-FABRIK
H. NIEMEYER SÖHNE
RIESENBECK ÜBER RHEINE I. W.