


Technische Mitteilung

Einbauanleitung KR-Zinkenträger

Ersatzteil-Nr.
 034924
 034925
 034950

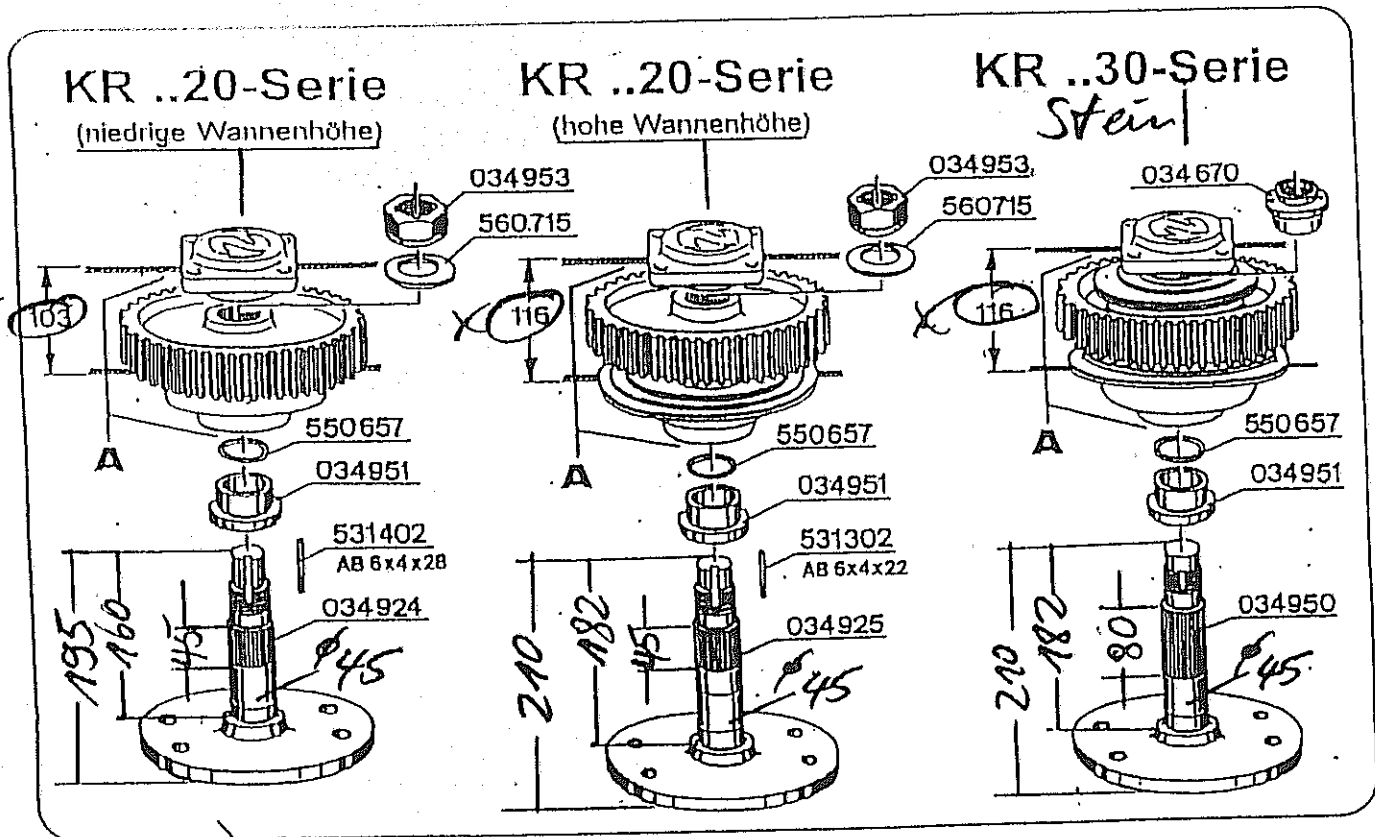

Die Montage der KR-Zinkenträger wird nach obiger Abbildung wie folgt vorgenommen:
 Die Einstellung der Entlastungsfedern geschieht wie folgt:

1. Die Einheit "A" wird nicht demontiert.
2. Zinkenträger nach abgebildeter Reihenfolge montieren.
- 3.* Sicherungsmutter (034953) fest anziehen, so daß die Tellerfeder (560715) auf Block gespannt ist.
- 4.* Anschließend Sicherungsmutter $\frac{1}{4}$ - $\frac{3}{4}$ Umdrehung lösen und mit Paßfeder (531402 bzw. 531302) blockieren.

* Gilt nicht für KR ..30-Serie