


### Sternräder und -achsen

Gleitstellen von Farbe säubern  
Schraube auf der Stirnseite der  
Achse lösen, Abdeckscheibe weg-  
nehmen  
Rollenlager auf diese Seite der  
Achse stecken (siehe Bild)

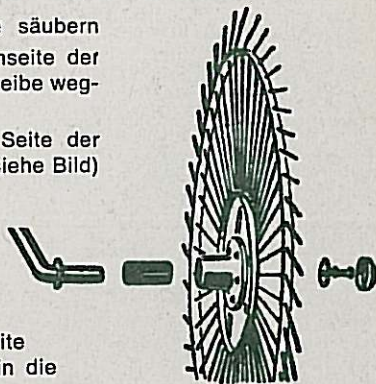

Beides von der Rückseite  
(langer Nabenstumpf) in die  
Sternradnabe einführen  
Abdeckscheibe auflegen: Warze in Bohrung, Schraube ein-  
führen und anziehen  
Kappe aufstecken und leicht festschlagen  
Sternrad mit Achse bis zum Anschlag in Lager am Rahmen  
einführen (Federhalter nach oben zeigend), mit Sperrbügel  
Sternradachse sichern

### Federn

Scharnierblech wegdrücken  
Feder in (obersten) Schlitz hängen  
Scharnierblech andrücken. Überwurffedern überwerfen

### Fronteinrichtung

Schubgestänge mittels Rohrschellen an markierter Stelle  
an den Rahmen montieren  
Zum Transport hochklappen  
Der an der Fronteinrichtung angebundene Schwenkkopf  
gehört zur Zugdeichsel und ist vorn in das Zugmaul zu  
montieren.

## Montageanleitung

# HEUMA 66-RLZ

### Lieferumfang:

- 1 Hauptrahmen 66-RL, daran angebunden  
je 1 Radgabel F und R6
- 1 Zweischwadrahmen HEUMA 66, daran angebunden  
je 1 Radgabel 6L und 66
- 4 luftbereifte Laufräder
- 6 Sternräder
- 2 Bund à 3 Sternradachsen (rot)
- 1 Schlepperzugstange, ausziehbar
- 1 Paket Zubehörteile

# NIEMEYER

LANDMASCHINEN

H. NIEMEYER SÖHNE GMBH & CO. KG

4441 Riesenbeck · Postfach 1160

Telefon (0 54 54) 70 01 - 70 04