

Die fortschrittliche Kartoffelbestellung

erfordert folgende Arbeitsgänge:

- Vorarbeit (eggen, grubbern)
- Pflanzlochen,
- Kartoffeln legen, wenn nötig leicht anstreuen
- Flaches Zudecken
- Hochhäufeln
- Kurzstriegeln (mit Netzege) wenn viel Unkraut, nochmals häufeln und striegeln
- Langstriegeln (mit Netzege) nicht mit Acker- oder Satzege
- Erstes Hacken
- Langstriegeln
- Zweites Hacken
- Hochhäufeln

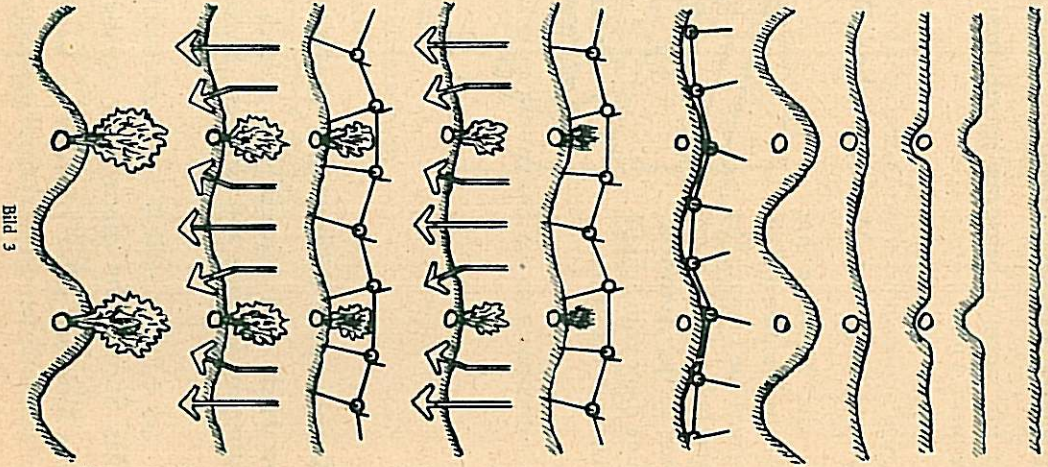


Bild 3

Das Pflanzlochen

Die Maschine ist auf 50 cm Reihenweite eingestellt. Durch Ausziehen der Radachsen und Versetzen der Lochsterne sind 55 cm und 62,5 cm Reihenweite möglich.

1 m Spurweite = 50 cm Reihenweite = Räder einschieben bis Anschlag.
 1,10 m Spurweite = 55 cm Reihenweite = Räder herausziehen bis Ringnute in Achse.
 1,25 m Spurweite = 62,5 cm Reihenweite = Räder herausziehen bis Anschlag.

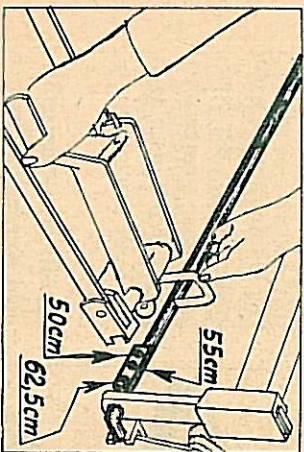


Bild 4

Das Anbringen der Lochsterne

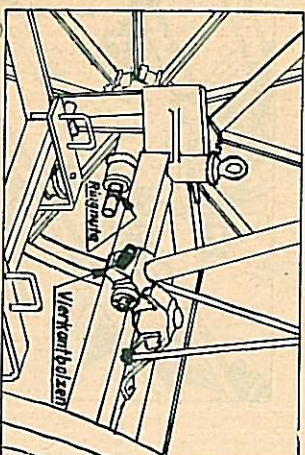


Bild 5

Für das Pflanzlochen Vierkanbolzen herausdrücken; der Bolzen dient als Stütze für das Steuerrohr

Pflanzlochenentfernung nach Wahl:

- 5 Spaten weit = Lochentfernung ca. 42 cm
- 5 Spaten eng = Lochentfernung ca. 38 cm
- 6 Spaten weit = Lochentfernung ca. 35 cm
- 6 Spaten eng = Lochentfernung ca. 32 cm } nachbeziehen

Besonders beachten:

Das genaue Einhalten der Reihenentfernung wird dadurch erreicht, daß nach der Radspur gesteuert wird.